

**INSTRUCTION MANUAL ENCLOSED
MANUEL D'INSTRUCTION À L'INTÉRIEUR
MANUAL DE INSTRUCCIONES ADJUNTO**

STOP

ATTENTION

STOP

**IF YOU HAVE ANY PROBLEMS OR QUESTIONS, EMAIL
OR CALL CUSTOMER SERVICE BEFORE YOU RETURN
THIS PRODUCT TO THE STORE WHERE IT WAS PURCHASED.**

For Customer Service: www.twinstarhome.com
in English Call: 866-661-1218
in Spanish Call: 866-661-1218
in French Call: 866-374-9203

PARE

ATENCIÓN

PARE

**SI TIENE ALGÚN PROBLEMA O PREGUNTAS,
ENVÍE UN MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO O LLAME AL SERVICIO
DE ATENCIÓN AL CLIENTE ANTES DE DEVOLVER
ESTE PRODUCTO A LA TIENDA EN LA QUE LO COMPRÓ.**

Servicio de atención al cliente: www.twinstarhome.com
Línea para llamadas en inglés: 866-661-1218
Línea para llamadas en español: 866-661-1218
Línea para llamadas en francés: 866-374-9203

ARRÊT

ATTENTION

ARRÊT

**SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES OU QUESTIONS,
ENVOYEZ UN COURRIEL AU SERVICE À LA CLIENTÈLE OU APPELEZ LE
SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE RETOURNER
CE PRODUIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.**

Pour le service à la clientèle : www.twinstarhome.com
pour le service en anglais, composez le 866-661-1218
pour le service en espagnol, composez le 866-661-1218
pour le service en français, composez le 866-374-9203

**INSTRUCTION MANUAL ENCLOSED
MANUEL D'INSTRUCTION À L'INTÉRIEUR
MANUAL DE INSTRUCCIONES ADJUNTO**


ELECTRIC FIREPLACE MANTEL

23FM2590

ASSEMBLY INSTRUCTION

Español p. 8

Français p. 15

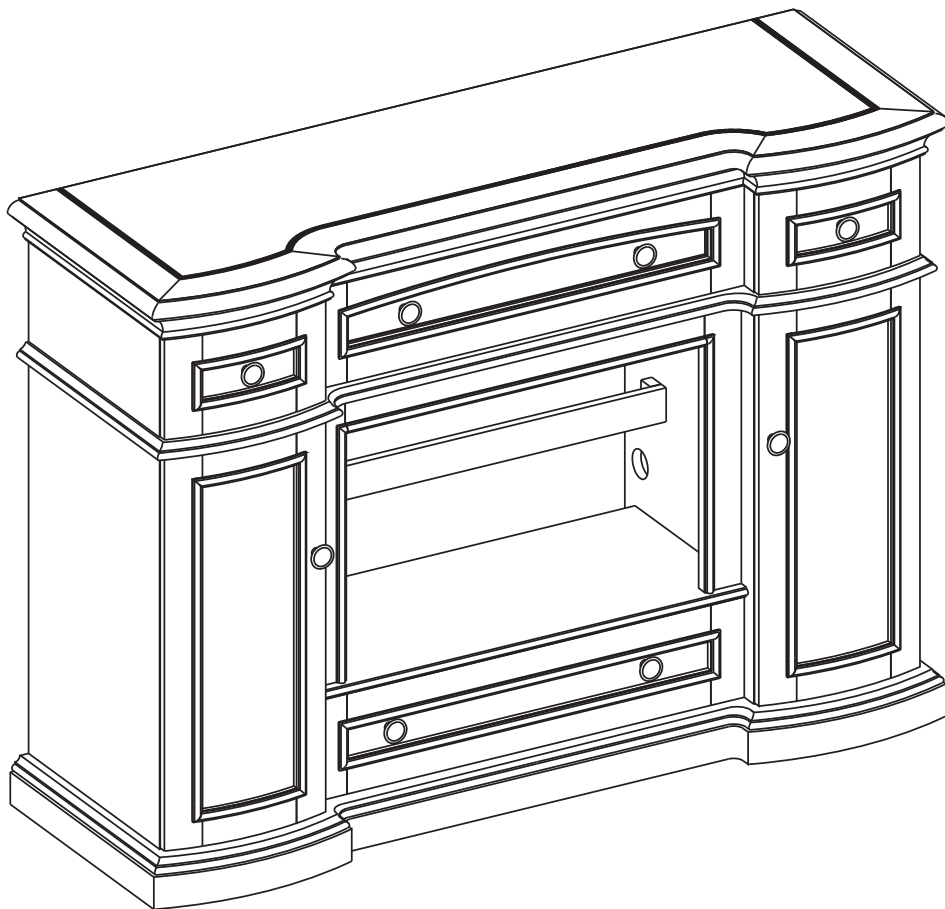

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445

Made in China
Printed in China


For Customer Service:

www.twinstarhome.com
In English call: 866-661-1218
In French call: 866-374-9203
In Spanish call: 866-661-1218

ATTENTION










Requires Electric Fireplace
Insert with Heater

PACKAGE CONTENTS

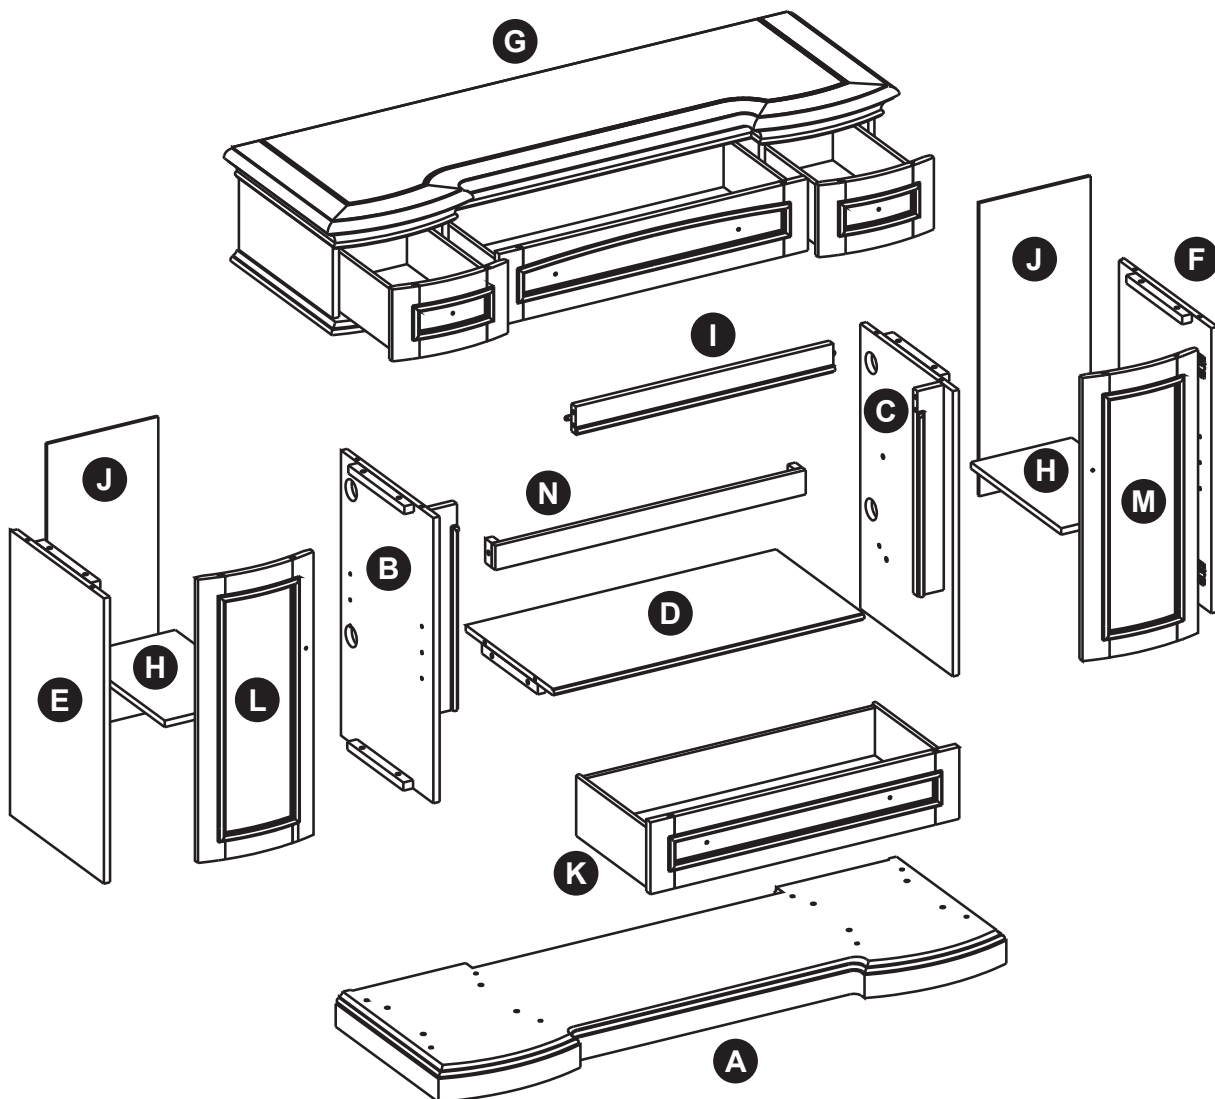

Part	Description	Quantity
A	Hearth/Base	1
B	Center Left Front Panel	1
C	Center Right Front Panel	1
D	Center Shelf	1
E	Left Side Panel	1
F	Right Side Panel	1
G	Mantel/Top	1
H	Wood Shelf	2
I	Center Front Panel	1
J	Side Back Panel	2
K	Drawer	1
L	Left Front Door	1
M	Right Front Door	1
N	Insert Support Bar	1

HARDWARE CONTENTS

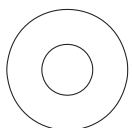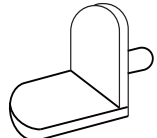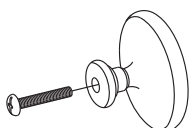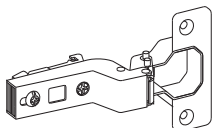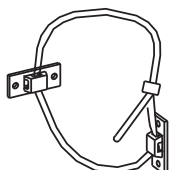Part	Description	Quantity	Picture
AA	Bolt	22+1 extra	
BB	Washer	22+1 extra	
CC	Wood Dowel	24+1 extra	
DD	Shelf Pin	8+1 extra	
EE	Screw	38+1 extra	
FF	Knob (with bolt)	8	
GG	Euro Hinge	4	
HH	Screw	8+1 extra	
II	Tipping Restraint Hardware	2	
ZZ	Touch-up Pen	1	



SAFETY INFORMATION

WARNING

- Before assembly, carefully use scissors or utility knife to cut and unwrap all parts. Make sure you do not discard the hardware.

CAUTION


- Use care in assembling your new fireplace. Take your time and use the hardware provided and a quality Phillips head screwdriver. Never overtighten bolts.
- Do not sit on any part of the mantel.
- All panels are labeled left and right as viewed from the front of unit.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 60 Minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips head screwdriver, scissors and utility knife

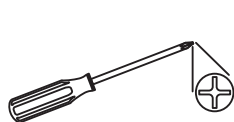

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach Euro Hinge (GG) to the Right Front Door (M) and Left Front Door (L) using a Phillips head screwdriver to tighten the Wood Screw (HH) through the pre-drilled holes.

Hardware Used




GG	Euro Hinge		x 4
HH	Screw		x 8

Fig. 1

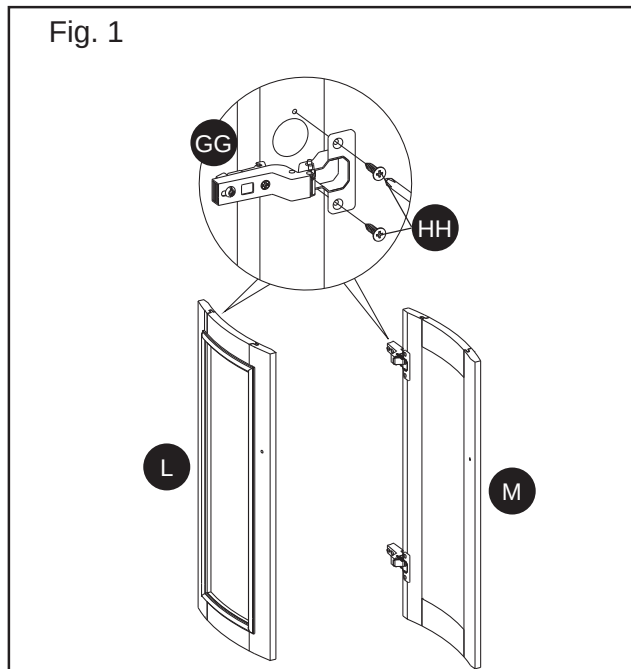

2. Locate Center Left Side panel (B), Center Right Side Panel (C), Center Front Panel (I) and Center Shelf (D).

Insert one Wood Dowel (CC) into each of the pre-drilled holes.

Push the Center Left Side Panel (B) and Center Right Side Panel (C) snug to the Center Front Panel (I) and Center Shelf (D). Make sure the Wood Dowels (CC) are seated in the pre-drilled holes.

Then use Bolts (AA) and Washers (BB) through the pre-drilled holes in the mounting blocks.

Connect the Center Left Side Panel (B), Center Right Side Panel (C) and Center Front Panel (I) with Connection Plate, tighten Screws (EE) through the pre-drilled holes.

HAND TIGHTEN ONLY.

Hardware Used



AA	Bolt		x 4
BB	Washer		x 4
CC	Wood Dowel		x 8
EE	Screw		x 2

Fig. 2

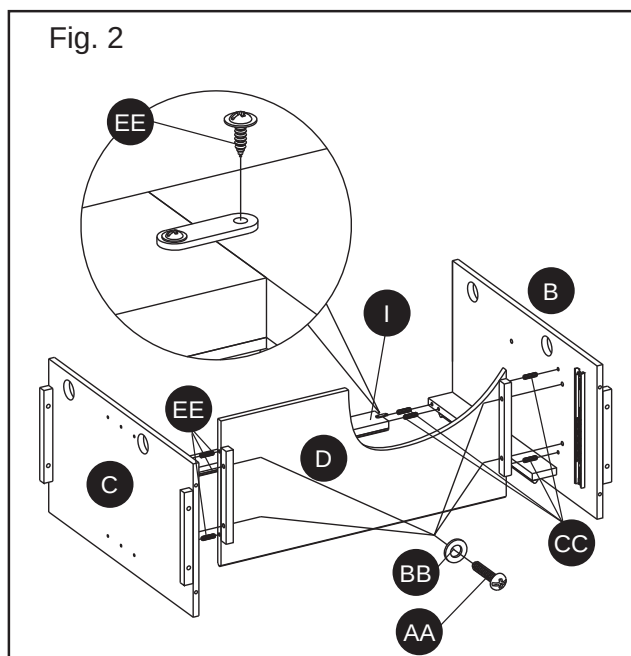

3. Locate Hearth/Base (A) and set out finished side up on the floor. Insert one Wood Dowel (CC) into each of the pre-drilled holes. Attach the Completed Center Front assembly from step 2 to the Hearth/Base (A). Make sure that dowels are seated into the pre-drilled holes in the Hearth/Base. Using Bolts (AA) and Washers (BB) attach panels through pre-drilled holes in the mounting blocks. HAND TIGHTEN ONLY.

Locate Left Side Panel (E) and Right Side Panel (F), attach to the Hearth/Base (A) using Bolts (AA) and Washers (BB) through the pre-drilled holes in the mounting blocks. Make sure that dowels are seated into the pre-drilled holes in the Hearth/Base (A). HAND TIGHTEN ONLY.

Hardware Used

AA	Bolt		x 8
BB	Washer		x 8
CC	Wood Dowel		x 8

4. Insert one Wood Dowel (CC) into each of the pre-drilled holes on the top edges of the Assembly from step 3. Then locate Mantel/Top (G) and lay finished side up on top of completed assembly. From the inside, attach the Mantel/Top (G) using Bolts (AA) and Washers (BB) through the pre-drilled holes in the mounting blocks. HAND TIGHTEN ONLY.

Using Phillips head screwdriver tighten all Bolts alternating top and bottom, left and right.

Hardware Used

AA	Bolt		x 8
BB	Washer		x 8
CC	Wood Dowel		x 8

5. Locate Side Back Panels (J), attach to the back of the completed assembly from step 4. Use a Phillips Head screwdriver, tighten screws (EE) through the pre-drilled holes in the Back Panels to the completed assembly.

Hardware Used

EE	Screw		x 36
----	-------	---	------

Fig. 3

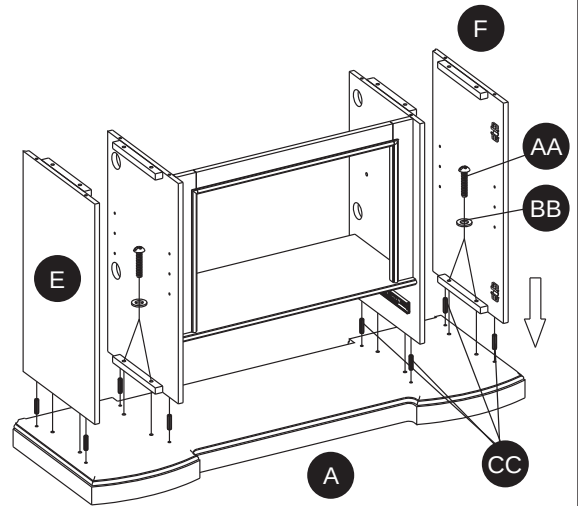


Fig. 4


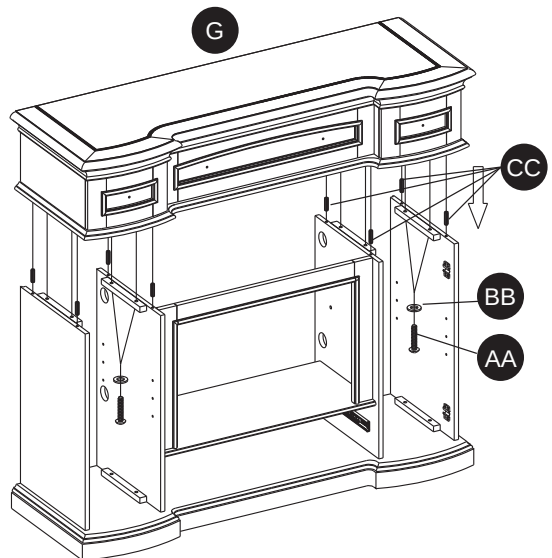


Fig. 5

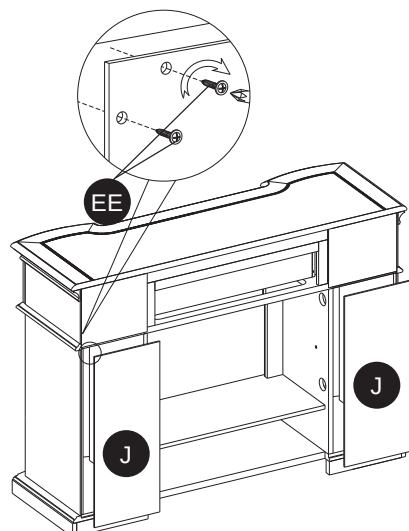

6. Locate Right Front Door (M) and Left Front Door (L). Slide Euro Hinge (GG) into Euro Hinge bracket, push the hinge until it clicks into place as shown in Fig. 6 - 1.

Attach Knob (FF) to the Drawers and Doors, use the bolts through the pre-drilled holes as shown in Fig. 6 - 2. Use a Phillips Head Screwdriver to tighten the bolts. Knob (FF) maybe located inside the drawer. Unscrew the bolt and reverse it's location.

Locate Drawer (K), extend the glides from the completed assembly and align the metal tracks on the left and right of Drawer (K). Make sure Drawer (K) is aligned and centered in the cabinet, then gently push the Drawer (K) into place.

CAUTION: Do not force the drawer into place, as the cabinet might be damaged as a result.

Hardware Used



7. **To adjust door forward or backward:**
Loosen screw A change keyhole slot position.

To adjust door right or left:

Turn screw B counter-clockwise to move door right, clockwise to move door left.

To adjust door up or down:

Loosen screw C, adjust bracket height.

8. Choose desired height of Shelf (H) and place the four Shelf Pin (DD) into same height shelf holes inside side panels. Insert Wood Shelf (H), allow Wood Shelf (H) to rest on the Shelf Pin (DD).

The Mantel must be level for the proper functionality of doors and as a safety precaution. There are levelers located under the mantel, the height can be increased by twisting counter-clockwise.

Hardware Used



Fig. 6

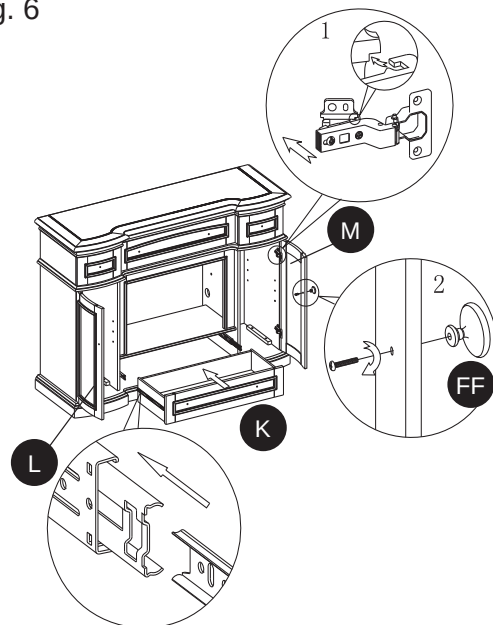


Fig. 7


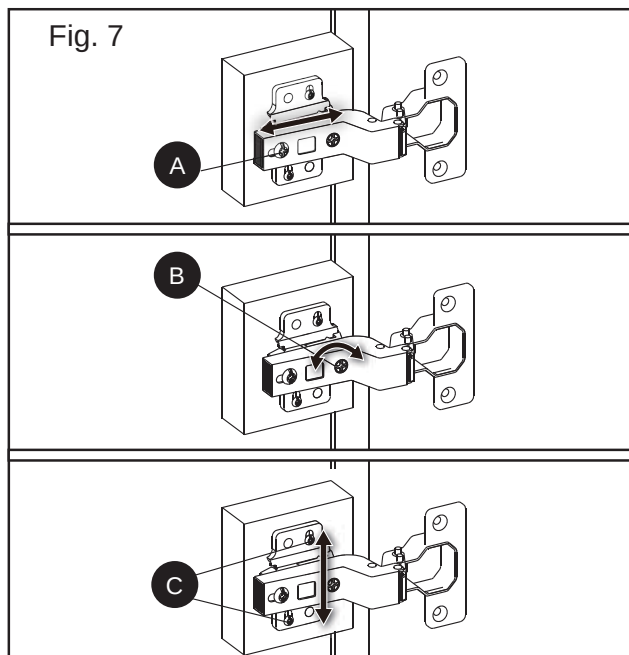


Fig. 8

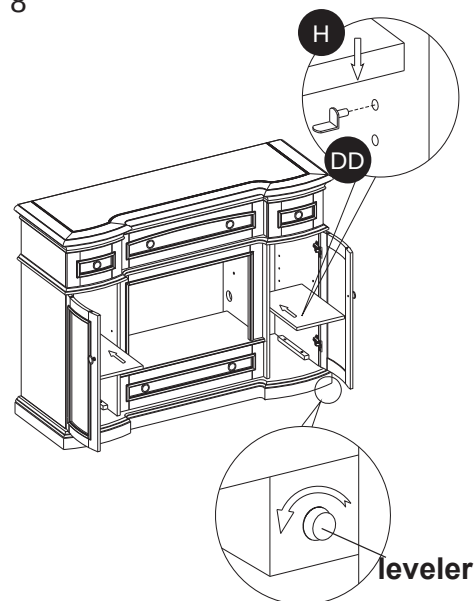

9. PLEASE READ ALL “ELECTRIC FIREPLACE INSERT” INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLING ELECTRIC INSERT IN YOUR COMPLETED FIREPLACE MANTEL. INSTALL THE INSERT IN YOUR FIREPLACE CLOSE TO ITS FINAL POSITION.



Lift insert carefully into the back of the unit and center in the insert opening. Do not drag insert across hearth/base (A) as it may scratch the unit. Connect the Insert Support Bar (N) to the inside left and right panels, using the bolt (AA) and washer (BB) through pre-drilled holes.

MOVE YOUR COMPLETED UNIT ONLY SHORT DISTANCES. MOVE COMPLETED UNIT WITH GREAT CARE. IT TAKES TWO PEOPLE TO MOVE COMPLETED UNIT INTO ITS FINAL POSITION.

Hardware Used

AA	Bolt 1/4 in. x 1-1/4 in.		x 2
BB	Washer 1/4 in. x 3/4 in.		x 2

Fig. 9

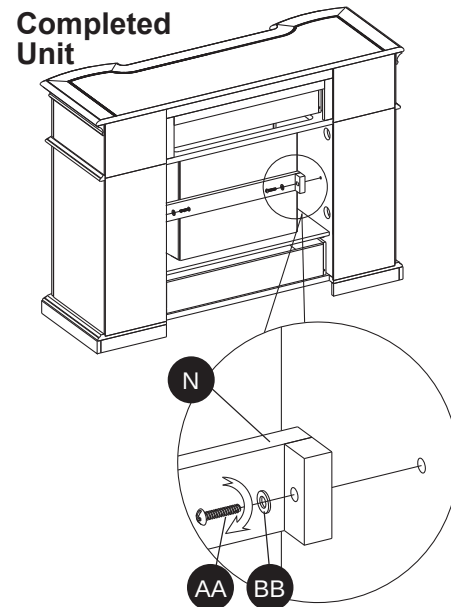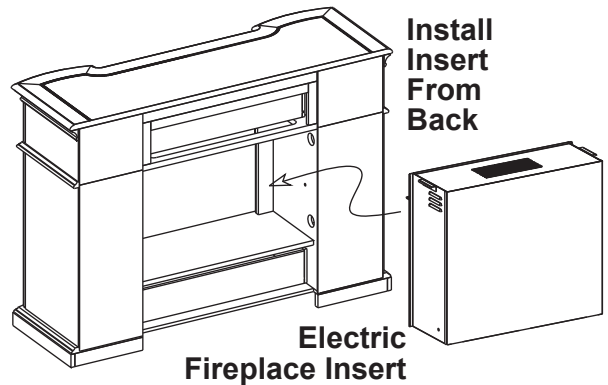


10. We have included two Tipping Restraints for this unit. You must install this hardware to prevent accidents or injuries. When properly installed, this restraint can provide protection against unexpected tipping of the Unit due to small tremors, bumps or climbing. We strongly recommend mounting this hardware to a wall stud and your Unit.

Warning: You must install the Tipping Restraint Hardware to help prevent accidents or damage to the unit.

Hardware Used

II	Tipping Restraint Hardware		x 2
----	----------------------------	---	-----

Fig. 10

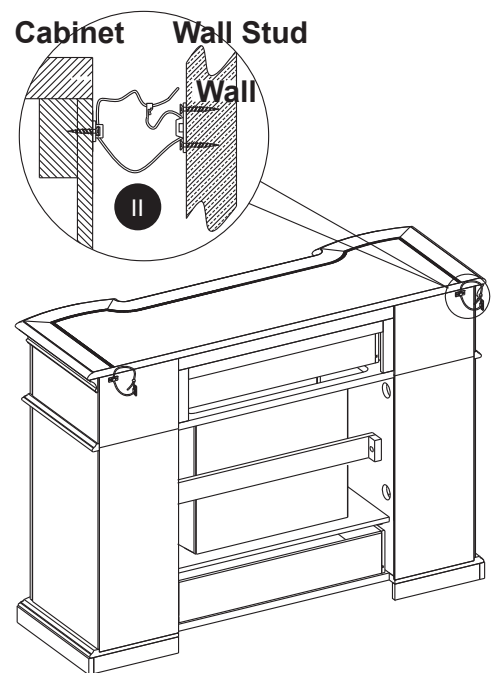


CHIMENEA ELÉCTRICA

23FM2590

INSTRUCCIÓN DE MONTAJE

English p. 1

Français p. 15

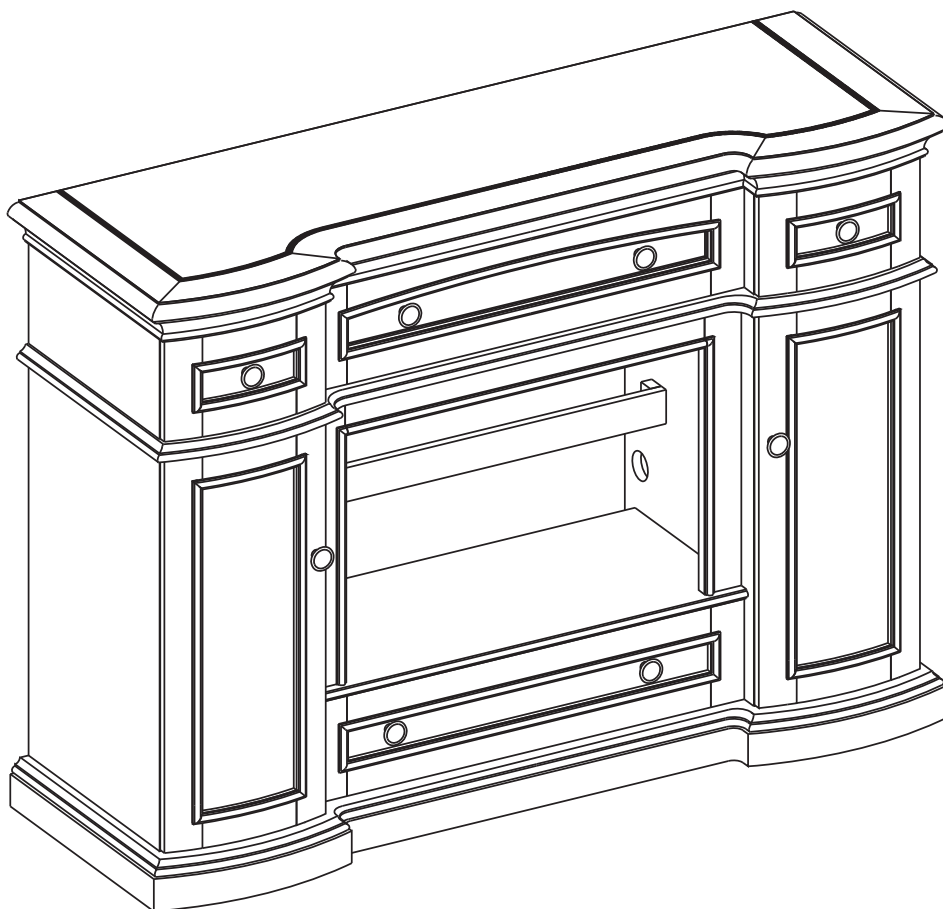

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445

Fabricado en China
Impreso en China

Servicio de atención al cliente:

www.twinstarhome.com


Línea para llamadas en inglés: 866-661-1218

Línea para llamadas en francés: 866-374-9203

Línea para llamadas en español: 866-661-1218










ATENCIÓN

Necesitará, Además, El
Hogar Eléctrico Con Calentador

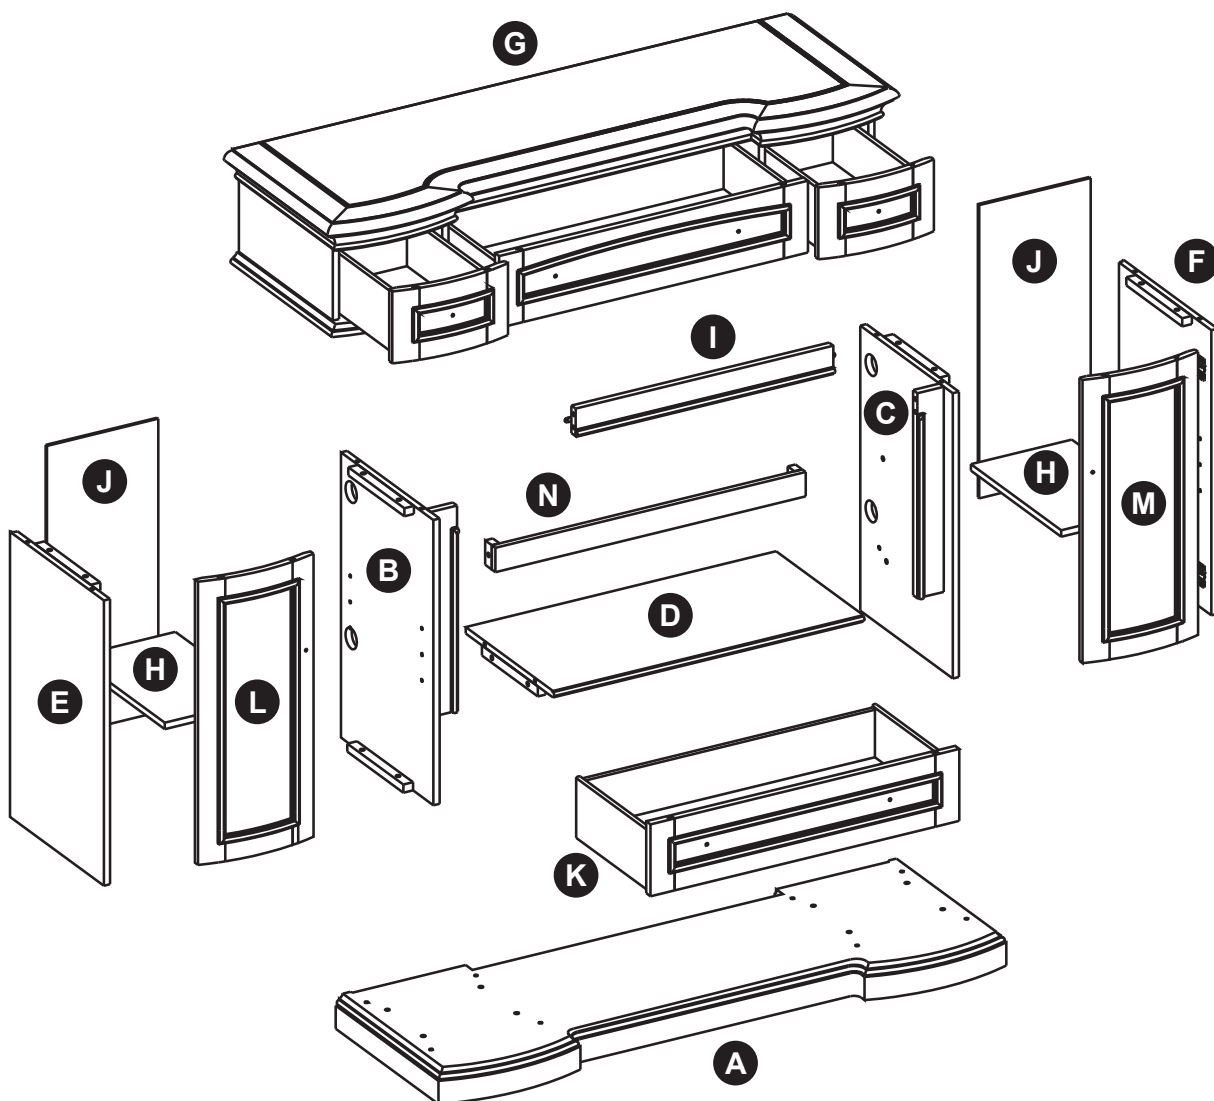

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Suelo/Base	1
B	Panel Lateral Izquierdo Central	1
C	Panel Lateral Derecho Central	1
D	Estante Central	1
E	Panel Lateral Izquierdo	1
F	Panel Lateral Derecho	1
G	Repisa/Parte Superior	1
H	Tabla De Madera	2
I	Panel Frontal Central	1
J	Paneles Traseros Laterale	2
K	Estante	1
L	Puerta Frontal Izquierda	1
M	Puerta Frontal Derecha	1
N	Barra De Soporte Para El Inserto	1

HERRAJES INCLUIDOS

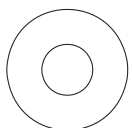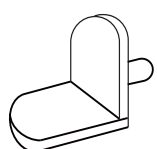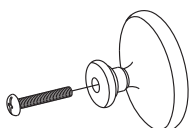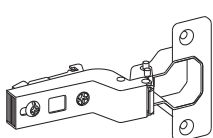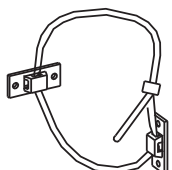Parte	Descripción	Cantidad	Imagen (Tamaño real)
AA	Perno	22+1 adicional	
BB	Arandela	22+1 adicional	
CC	Espiga De Madera	24+1 adicional	
DD	Clavijas Del Estante	8+1 adicional	
EE	Tornillo	38+1 adicional	
FF	Botón (Con Perno)	8	
GG	Bisagra	4	
HH	Tornillo	8+1 adicional	
II	Herrajes Contra Caídas	2	
ZZ	Bolígrafo Para Retocar	1	



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- Antes del montaje, corte con unas tijeras o un bisturí y desenvuelva las piezas cuidadosamente. Asegúrese de no desechar los herrajes.

PRECAUCIÓN



- Tenga cuidado al armar su nueva chimenea. Tómese su tiempo y use los elementos suministrados y un destornillador Phillips de calidad. No apriete demasiado los pernos.
- No se siente en ninguna parte de la repisa de la chimenea.
- Todos los paneles están etiquetados izquierda y derecha, vistos desde el frente de la unidad.

PREPARACIÓN

Antes de empezar el montaje del producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las piezas con la lista de empaque del paquete y el diagrama de arriba. Si alguna pieza falta o está dañada, no trate de armar, instalar o utilizar el producto. Llame a servicio al cliente para piezas de repuesto.

Tiempo estimado para el montaje: 60 Minutos



Herramientas necesarias para el armado (no incluidas): Destornillador Phillips, tijeras y un bisturí.

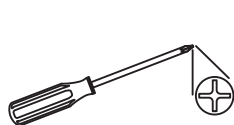

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

1. Adjunte la Bisagra (GG) a la Puerta Frontal Derecha (M) y la Puerta Frontal Izquierda (L) usando un destornillador Phillips para apretar los Tornillos de Madera (HH) en los agujeros pre-agujereados.

Herrajes utilizados

GG	Bisagra		x 4
HH	Tornillo		x 8

2. Coloque el Panel Lateral Izquierdo Central (B), el Panel Lateral Derecho Central (C), el Panel Frontal Central (I) y el Estante Central (D). Inserte un Tonel de Madera (CC) en cada uno de los agujeros pre-agujereados. Empuje el panel Lateral Izquierdo Central (B) y el Panel Lateral Derecho Central (C) ajuste al Panel Frontal Central (I) y el Estante Central (D). Asegúrese que los Toneles de Madera (CC) están bien asentados en los agujeros pre-agujereados. Después utilice Tornillos de Rosca (AA) y Arandelas (BB) a través de los agujeros pre-agujereados en los bloques montantes. Conecte el Panel Lateral Izquierdo (B), el Panel Lateral Derecho Central (C) y el Panel Frontal Central (I) a la Placa de Conexión, apriete los Tornillos (EE) a través de los agujeros pre-agujereados. **AJUSTE SOLO MANUALMENTE.**

Herrajes utilizados


AA	Perno		x 4
BB	Arandela		x 4
CC	Espiga De Madera		x 8
EE	Tornillo		x 2

Fig. 1


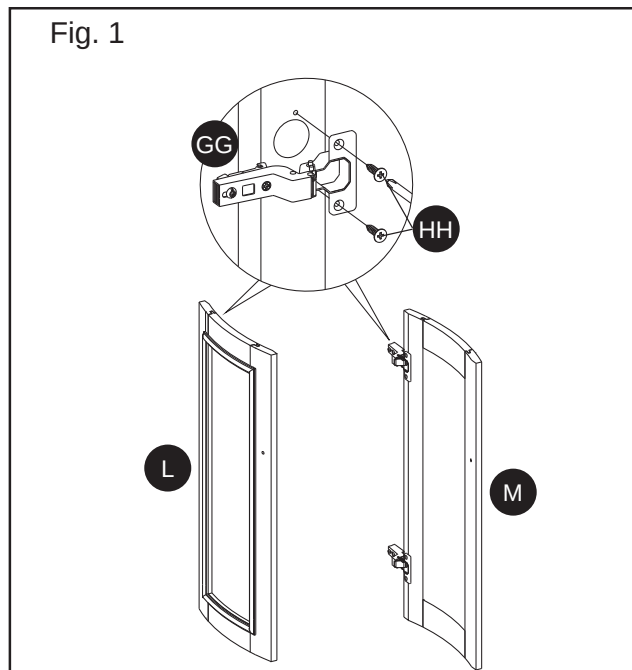


Fig. 2

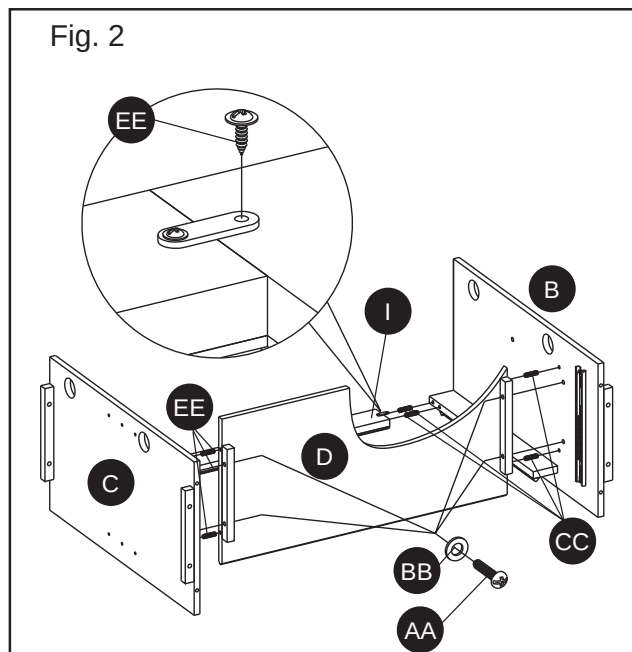

3. Localice el Suelo/Base (A) y colóquelo con la cara acabada mirando hacia arriba en el suelo. Inserte un Tonel de Madera (CC) en cada uno de los agujeros pre-agujereados. Adjunte el montaje Frontal Central Completo del paso 2 al Suelo/Base (A). Asegúrese que los toneles están sentados en los agujeros pre-agujereados del Suelo/Base. Utilizando Tornillos (AA) y Arandelas (BB) adjunte los paneles a través de los agujeros pre-agujereados en los bloques montantes.

AJUSTE SÓLO MANUALMENTE.

Localice le Panel Lateral Izquierdo (E) y el Panel Lateral Derecho (F), adjunte al Suelo/Base (A) utilizando Tornillos de Rosca (AA) y Arandelas (BB) a través de los agujeros pre-agujereados de los bloques montantes. Asegúrese que los toneles están sentados en los agujeros pre-agujereados en el Suelo/Base (A).

AJUSTE SÓLO MANUALMENTE.

Herrajes utilizados

AA	Perno		x 8
BB	Arandela		x 8
CC	Espiga De Madera		x 8

4. Inserte un Tonel de Madera (CC) en cada uno de los agujeros pre-agujereados encima de las esquinas del Montaje Completo del paso 3. Después localice la Cubierta (G) y coloque con la parte acabada hacia arriba encima del montaje completo. Desde la parte interior, adjunte la Cubierta (G) utilizando Tornillos de Rosca (AA) y Arandelas (BB) a través de los agujeros pre-agujereados en los bloques montantes.

AJUSTE SÓLO MANUALMENTE.

Utilizando un destornillador Phillips (cruciforme), apriete todos los pernos, alternando entre la parte superior e inferior, la izquierda y la derecha.

Herrajes utilizados

AA	Perno		x 8
BB	Arandela		x 8
CC	Espiga De Madera		x 8

5. Localice los Paneles Traseros Laterales (J), adjúntelos a la parte trasera del montaje completo del paso 4. Utilizando un destornillador Phillips, apriete los tornillos (EE) a través de los agujeros pre-agujereados en los Paneles Traseros del montaje completo.

Herrajes utilizados

EE	Tornillo		x 36
----	----------	---	------

Fig. 3

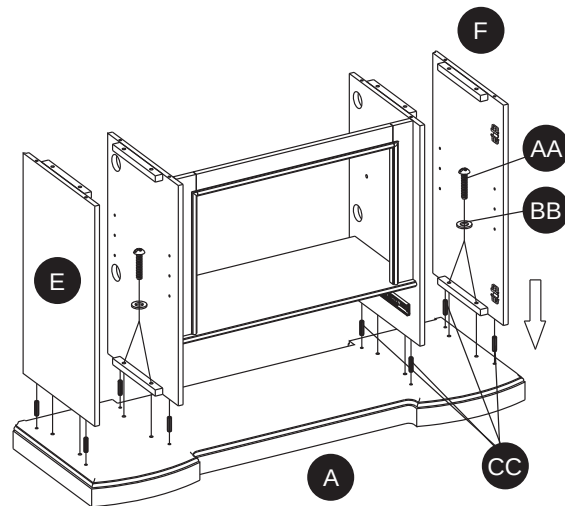


Fig. 4


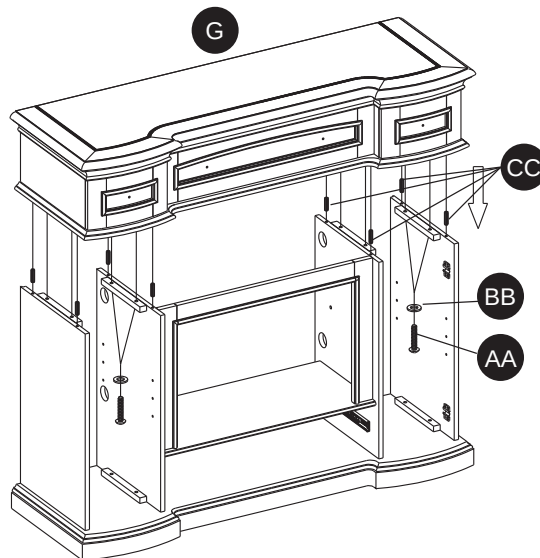


Fig. 5

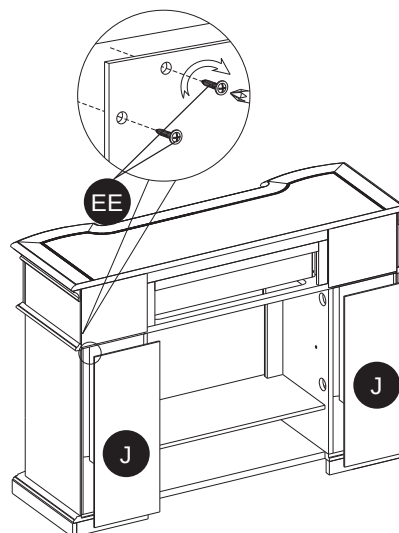

6. Localice la Puerta Frontal Derecha (M) y la puerta Frontal Izquierda (L). Deslice la Bisagra (GG) en el soporte dispuesto para la Bisagra, empuje la bisagra hasta que haga “click” en el sitio cómo se muestra en la Fig 6-1.


Adjunte el Pomo (FF) a los cajones y las puertas, utilice los tornillos a través de los agujeros pre-agujereados cómo muestra la Figura 6-2. Utilice un destornillador Phillips para apretar los tornillos. Los pomos pueden ser colocados en la parte interior del cajón. Desatornille el tornillo y colóquelos en la dirección opuesta.

Coloque el Cajón (K), extienda las guías del montaje complete y alinee las guías metálicas a la derecha e izquierda del Cajón (K). Asegúrese que el Cajón (K) está alineado y centrado en el mueble, después suavemente empuje el Cajón (K) en su sitio.

ATENCIÓN: No fuerce el cajón en su sitio, ya que cómo resultado el mueble puede ser dañado.

Herrajes utilizados

FF Botón (Con Perno) x 8



7. **Para ajustar la puerta hacia delante o hacia atrás:**

Afloje el tornillo A y cambie la posición de la llave del agujero.

Para ajustar la puerta hacia la derecha o hacia la izquierda:

Gire el tornillo B al revés de las agujas del reloj para mover la puerta hacia la derecha, siguiendo las agujas del reloj para moverla hacia la izquierda.

Para ajustar la puerta hacia arriba o hacia abajo:
Afloje el tornillo C, y ajuste la altura del soporte

8. Elija la altura deseada del estante (H) y colóquelos 4 Topes del Estante (DD) en la misma altura de los agujeros dentro de los paneles laterales. Inserte el Estante de Madera (H), deje que la Estante de Madera repose encima de los Topes del Estante (DD).

El Mueble debe estar alzado para un funcionamiento correcto de las puertas y cómo medida de seguridad y precaución. Hay niveladores colocados debajo del mueble, la altura puede ser incrementada girando los niveladores al revés de las agujas del reloj.

Herrajes utilizados

DD Clavijas Del Estante x 8




Fig. 6

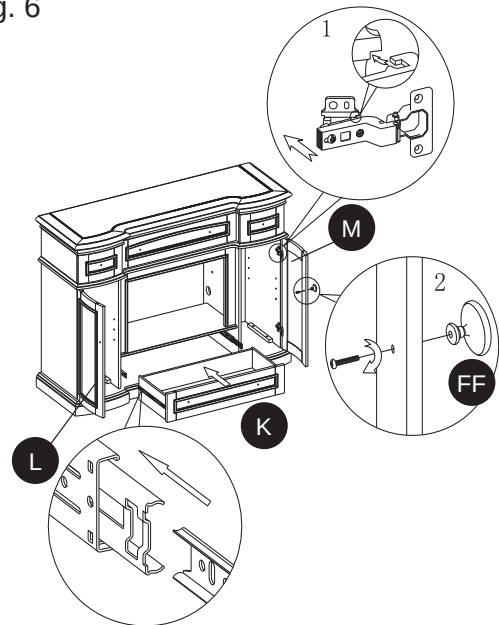


Fig. 7


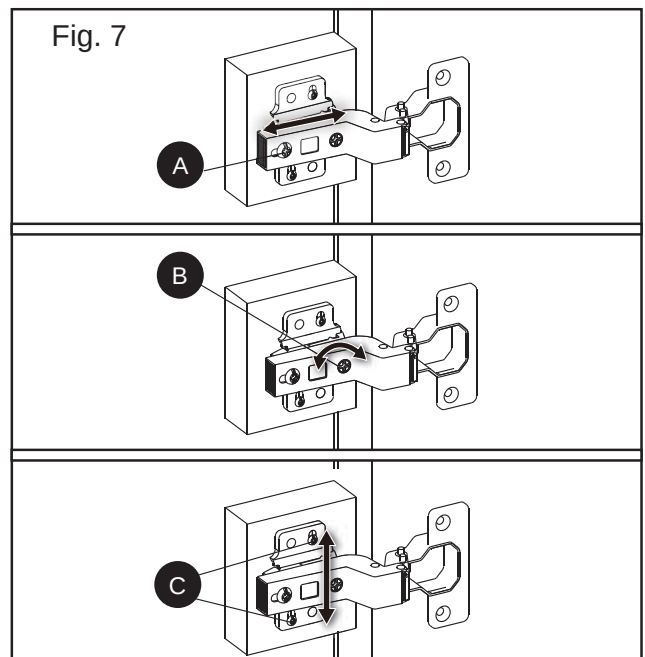


Fig. 8

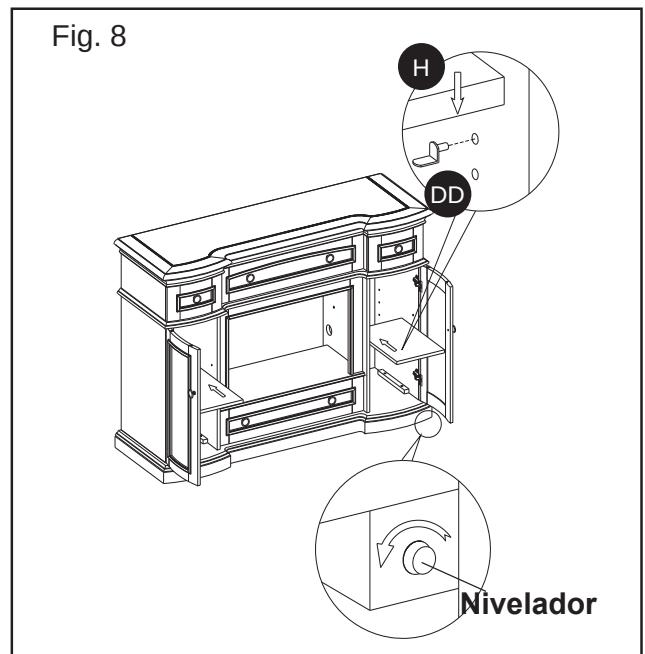

9. LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL “HOGAR ELÉCTRICO” ANTES DE SU INSTALACIÓN EN LA CHIMENEA DECORATIVA. UBIQUE EL HOGAR ELÉCTRICO EN LA POSICIÓN DEFINITIVA DENTRO DE LA CHIMENEA.

Levante el hogar cuidadosamente, colóquelo en la parte posterior de la unidad y céntrelo en la abertura de la chimenea. No empuje el hogar desde su Base dado que la unidad se puede dañar. Instale la Barra De Soporte Para El Inserto (N) sobre los paneles interiores Izquierda y derecho insertando Pernos (AA) y Arandelas (BB) a través de los orificios pretaladrados.

MUEVA LA UNIDAD COMPLETA SÓLO EN DISTANCIAS CORTAS. MUEVA LA UNIDAD COMPLETA CON MUCHO CUIDADO. SE NECESITAN DOS PERSONAS PARA DESPLAZAR LA UNIDAD COMPLETA AL LUGAR DEFINITIVO QUE VA A OCUPAR.

Herrajes utilizados

AA	Perno		x 2
BB	Arandela		x 2


10. Hemos incluido dos Herrajes contra Caídas para esta unidad. Debe instalar estos herrajes para evitar accidentes o lesiones. Cuando se los instala correctamente, brindan protección contra la caída inesperada del gabinete debido a temblores leves, o a que alguien choque la unidad o se trepe a ella. Recomendamos montar estos herrajes a un taco de pared y a la Unidad.

Advertencia: Debe instalar el Herraje contra Caídas para evitar accidentes o que se dañe la unidad.

Herrajes utilizados

II	Herrajes Contra Caídas		x 2
----	------------------------	---	-----

Fig. 9

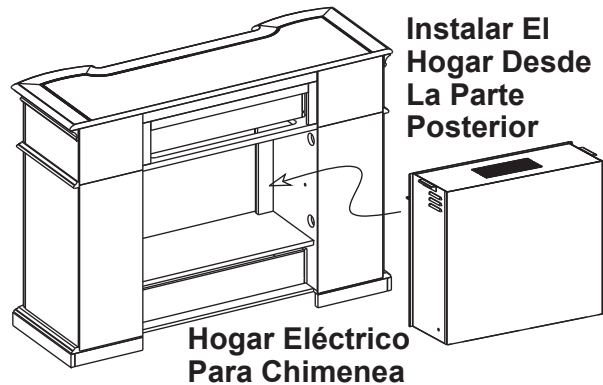

Unidad Terminada



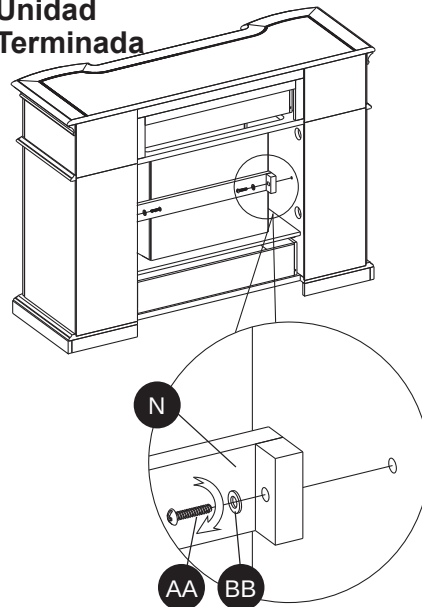


Fig. 10

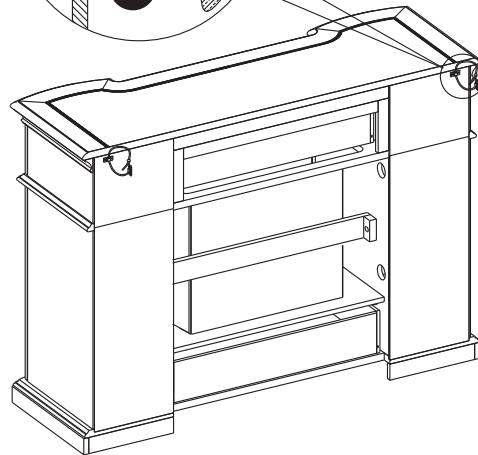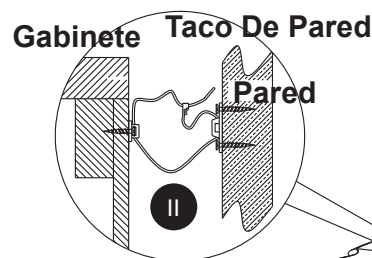


MANTEQU DE CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

23FM2590

INSTRUCTION DE L'ASSEMBLAGE

English p. 1

Español p. 8

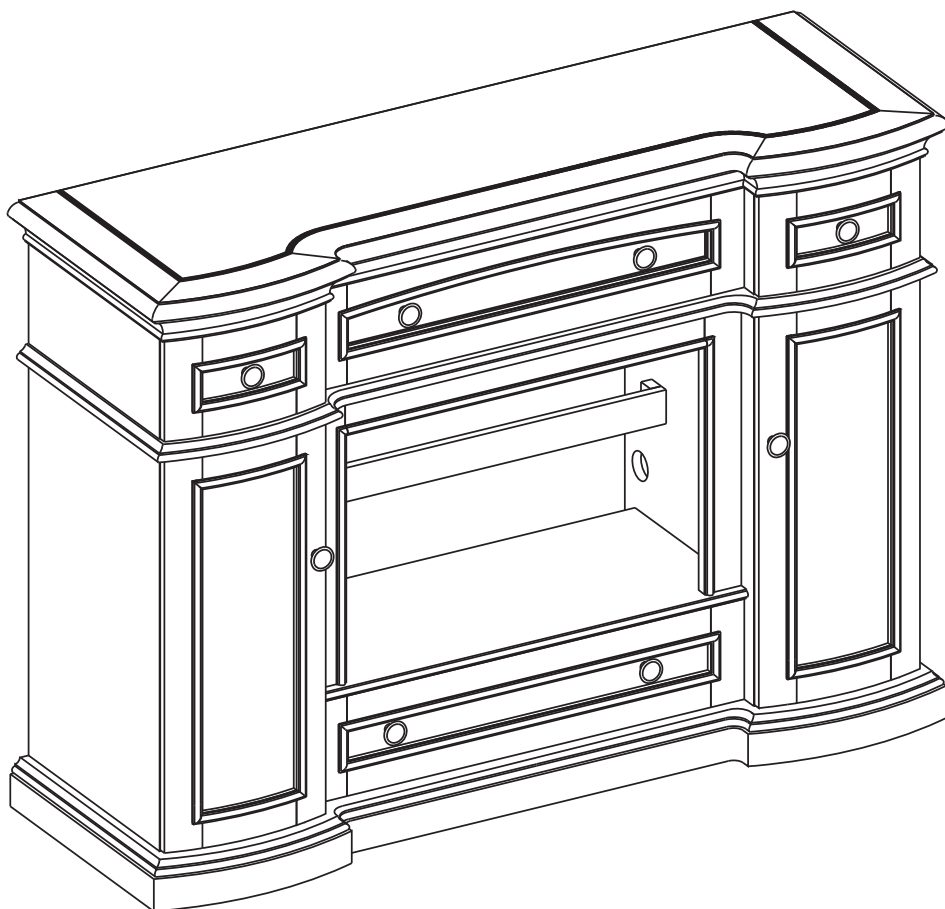

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445

Fabriqué en Chine
Imprimé en Chine

Pour le service à la clientèle :

www.twinstarhome.com


Appel en anglais : 866-661-1218

Appel en français : 866-374-9203

Appel en espagnol : 866-661-1218










ATTENTION

Nécessite AUSSI un foyer-insert
électrique avec chauffage

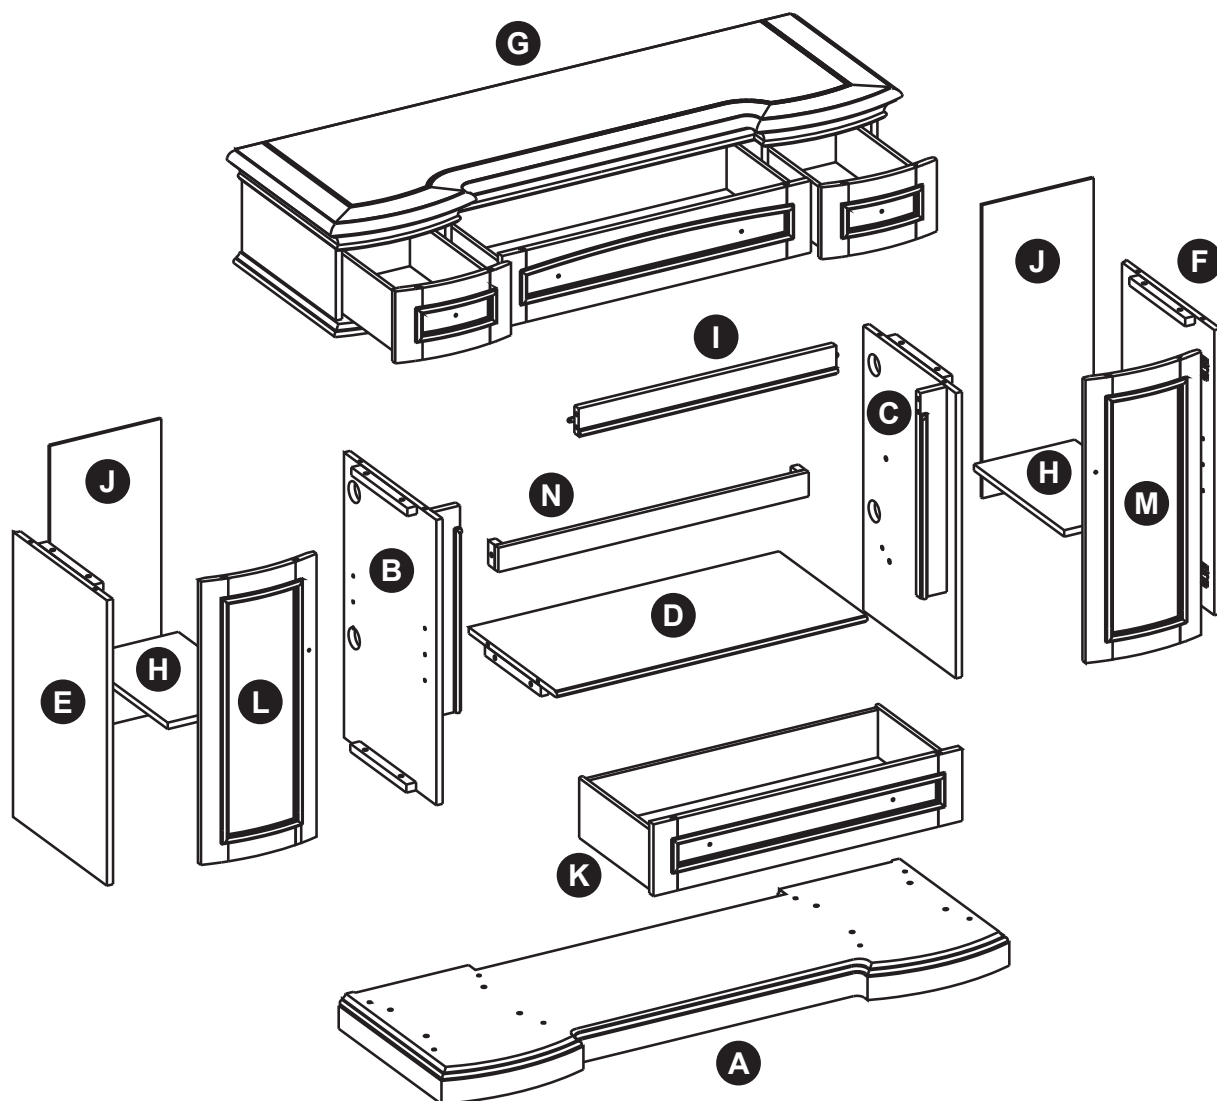

Pièce	Description	Quantité
A	Base/Foyer	1
B	Panneau Latéral Central Gauche	1
C	Panneau Latéral Central Droit	1
D	Etagère Centrale	1
E	Panneau Latéral Gauche	1
F	Panneau Latéral Droit	1
G	manteau/dessus	1
H	Tablette en bois	2
I	Panneau Central Avant	1
J	Panneaux Latéraux Arrière	2
K	Tiroir	1
L	Porte Avant Gauche	1
M	Porte Avant Droite	1
N	Support pour l'unité encastrable	1

CONTENU DU MATÉRIEL

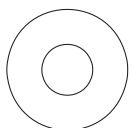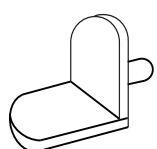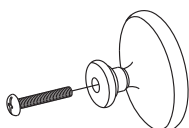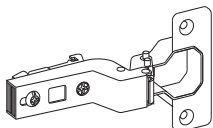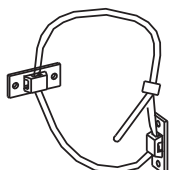Pièce	Description	Quantité	Illustration (en taille réelle)
AA	Boulon	22+1 extra	
BB	Rondelle	22+1 extra	
CC	Goujon en bois	24+1 extra	
DD	Cheville pour tablette	8+1 extra	
EE	Vis	38+1 extra	
FF	Boutons (avec boulon)	8	
GG	Charnière Euro-Clip	4	
HH	Vis	8+1 extra	
II	Quincaillerie d'arrimage anti basculement	2	
ZZ	Crayon pour retouches	1	



INFORMATION DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

- Avant l'assemblage, à l'aide de ciseaux ou d'un couteau universel, coupez et déballez soigneusement toutes les pièces. Assurez-vous de ne pas jeter de matériel.

MISE EN GARDE



- Faites preuve de prudence dans l'assemblage de votre nouvelle cheminée. Prenez votre temps et utilisez le matériel fourni et un tournevis cruciforme de qualité. Ne serrez pas trop les boulons.
- Ne vous asseyez pas sur des pièces du manteau.
- Tous les panneaux sont étiquetés de gauche et de Droit quand on les regarde en se tenant face à la cheminée.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de la boîte et le schéma ci-dessus. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou de faire fonctionner le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Durée d'assemblage estimée : 60 minutes


Outils requis pour l'assemblage (non inclus) : Tournevis cruciforme, ciseaux et couteau universel

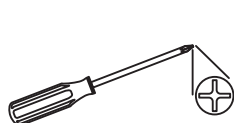

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Fixez la Charnière Euro-Clip (GG) à la Porte Avant Droite (M) et à la Porte Avant Gauche (L) en serrant les Vis En Bois (HH) dans les trous pré-perçés à l'aide d'un tournevis à tête Philips.

Matériel utilisé

GG	Charnière Euro-Clip		x 4
HH	Vis		x 8

2. Localisez le Panneau Latéral Central Gauche (B), le Panneau Latéral Central Droit (C), le Panneau Central Avant (I) et l'Etagère Centrale (D). Insérez une Cheville En Bois (CC) dans chacun des trous pré-perçés.

Placez et ajustez le Panneau Latéral Central Gauche (B) et le Panneau Latéral Central Droit (C) contre le Panneau Central Avant (I) et l'Etagère Centrale (D). Assurez-vous que les Chevilles En Bois (CC) sont bien insérées dans les trous pré-perçés. Puis insérez les Boulons (AA) et les Rondelles (BB) à travers les trous pré-perçés dans les blocs de montage.

Connectez le Panneau Latéral Central Gauche (B), le Panneau Latéral Central Droit (C) et le Panneau Central Avant (I) à l'aide de la Plaque De Raccordement en serrant les Vis (EE) dans les trous pré-perçés.

SERRER UNIQUEMENT À LA MAIN.

Matériel utilisé


AA	Boulon		x 4
BB	Rondells		x 4
CC	Goujon en bois		x 8
EE	Vis		x 2

Fig. 1


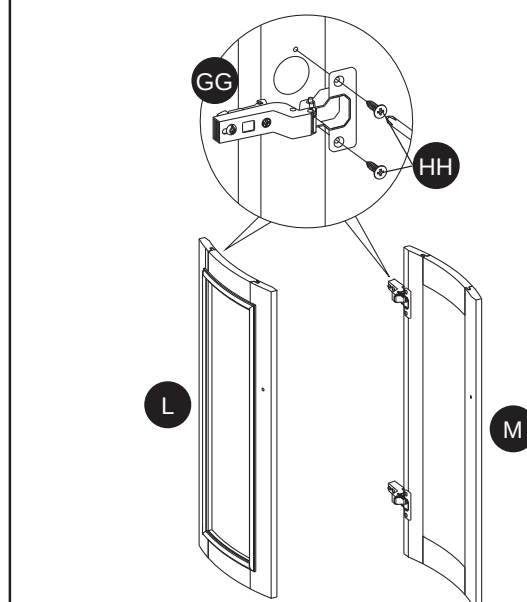


Fig. 2

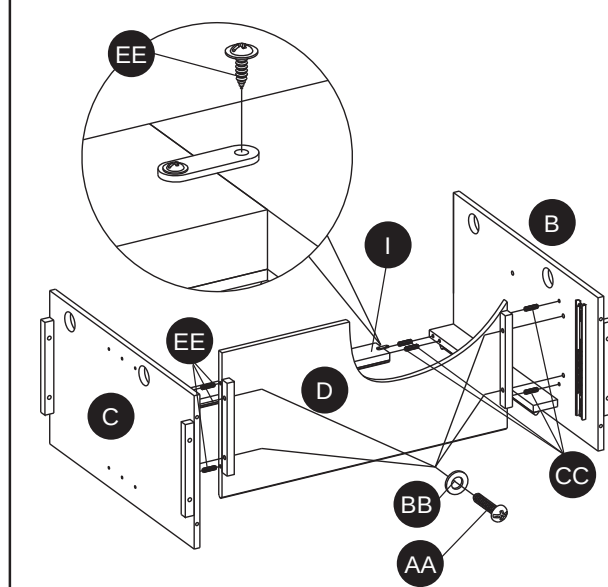

3. Placez la Base/Foyer (A) sur le sol, côté lisse vers le haut. Insérez une Cheville En Bois (CC) dans chacun des trous pré-perçés. Fixez l'assemblage Central Avant complété à l'étape 2 à la Base/Foyer (A). Assurez-vous que les Chevilles sont bien insérées dans les trous pré-perçés de la Base/Foyer. Fixez les panneaux en vissant les Boulons (AA) et les Rondelles (BB) à travers les trous pré-perçés des blocs de montage. **SERRER UNIQUEMENT À LA MAIN.**

Localisez le Panneau Latéral Gauche (E) et le Panneau Latéral Droit (F), et fixez-les à la Base/Foyer (A) en vissant les Boulons (AA) et les Rondelles (BB) à travers les trous pré-perçés des blocs de montage. Assurez-vous que les chevilles sont bien insérées dans les trous pré-perçés de la Base/Foyer (A).

SERRER UNIQUEMENT À LA MAIN.

Matériel utilisé

AA	Boulon		x 8
BB	Rondells		x 8
CC	Goujon en bois		x 8

4. Insérez une Cheville En Bois (CC) dans chacun des trous pré-perçés sur les bords supérieurs de l'Assemblage complété à l'étape 3. Puis posez la Plaque Supérieure de la Cheminée (G), côté lisse vers le haut, au-dessus de l'assemblage terminé. De l'intérieur, fixez la Plaque Supérieure de la Cheminée (G) en vissant les Boulons (AA) et les Rondelles (BB) à travers les trous pré-perçés des blocs de montage.

SERRER UNIQUEMENT À LA MAIN.

À l'aide d'un tournevis cruciforme, serrez tous les boulons en alternant de haut en bas et de gauche à droit.

Matériel utilisé

AA	Boulon		x 8
BB	Rondells		x 8
CC	Goujon en bois		x 8

5. Localisez les Panneaux Latéraux Arrière (J) et placez-les à l'arrière de l'assemblage complété à l'étape 4. A l'aide d'un tournevis à tête Philips, fixez-les à l'assemblage en serrant les vis (EE) à travers les trous pré-perçés des Panneaux Arrière.

Matériel utilisé


EE	Vis		x 36
----	-----	---	------

Fig. 3

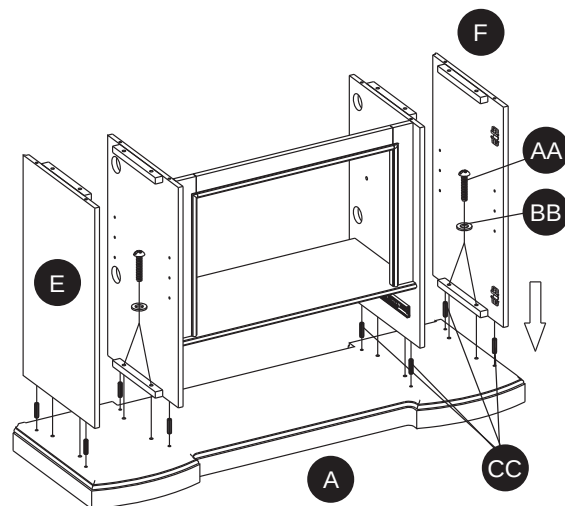


Fig. 4


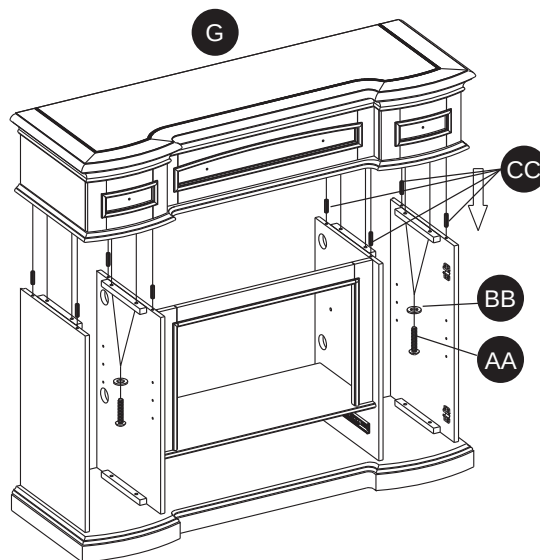


Fig. 5

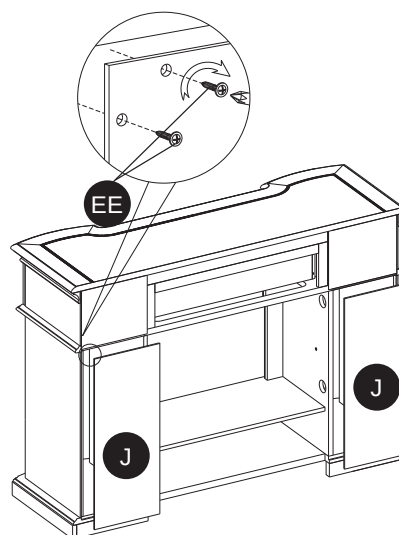

6. Localisez la Porte Avant Droite (M) et la Porte Avant Gauche (L). Faites glisser la Charnière Euro-Clip (GG) dans la Jointure de la Charnière Euro-Clip, et poussez la charnière jusqu'à ce qu'elle se positionne correctement en émettant un « clic », comme indiqué sur le schéma 6 - 1.

Fixez les Poignées (FF) aux Tiroirs et aux Portes en insérant les boulons dans les trous pré-perçés comme indiqué sur le schéma 6 - 2. Utilisez un tournevis à tête Philips pour serrer les boulons. Si les Poignée (FF) sont situées à l'intérieur du tiroir, dévissez les boulons et fixez-la à son bon emplacement.

Localisez le Tiroir (K), déployez les coulisses de l'assemblage terminé et alignez les rails coulissants métalliques sur les côtés gauche et droit du Tiroir (K). Assurez-vous que le Tiroir (K) est correctement aligné et centré contre le meuble, puis poussez doucement le Tiroir (K) pour le mettre en place.

ATTENTION: Ne forcez pas afin d'insérer le tiroir, car cela pourrait endommager votre meuble.

Matériel utilisé

FF Boutons (avec boulon)  x 8

7. **Pour régler la position de la porte vers l'avant ou l'arrière:**

Desserrez la vis A et changez la position de l'encoche du verrou.

Pour régler la position de la porte vers la droite ou vers la gauche:

Tournez la vis B dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre pour déplacer la porte sur la droite ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la porte sur la gauche.

Pour régler la position de la porte vers le haut ou vers le bas:

Desserrez la vis C et ajustez la hauteur du crochet.

8. Choisissez la hauteur désirée des Etagères (H) et placez les quatre Supports d'Etagère (DD) dans les trous à la même hauteur à l'intérieur des panneaux latéraux. Insérez les Etagères En Bois (H) en les posant sur les Supports d'Etagère (DD).

La Cheminée doit être posée à plat sur le sol pour assurer le fonctionnement correct des portes, et par mesure de précaution. Vous trouverez des niveleurs sous la cheminée ; la hauteur peut être augmentée en les tournant dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.

Matériel utilisé


DD Cheville pour tablette  x 8

Fig. 6

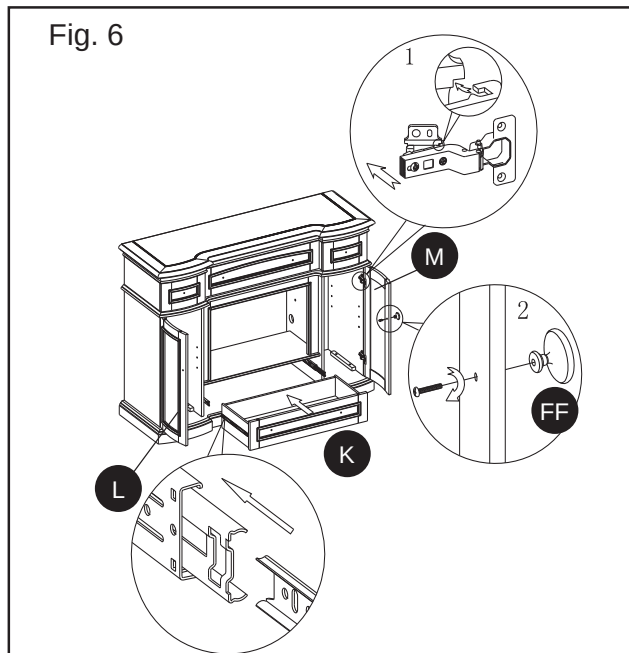


Fig. 7


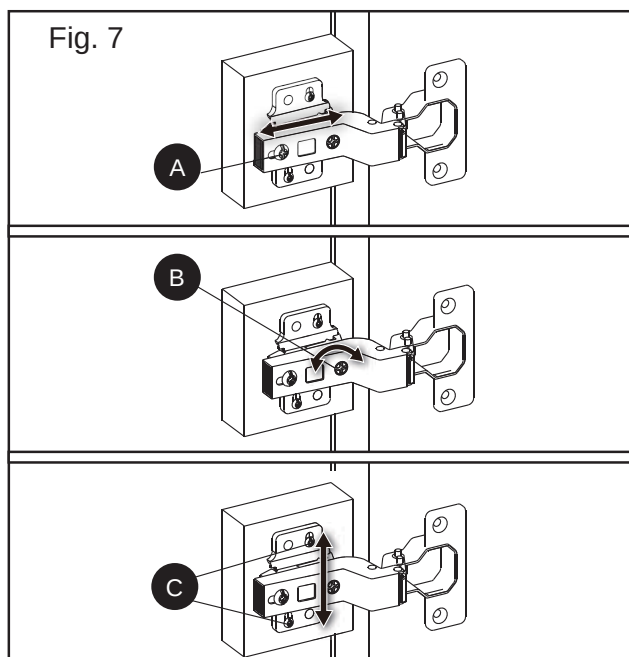


Fig. 8

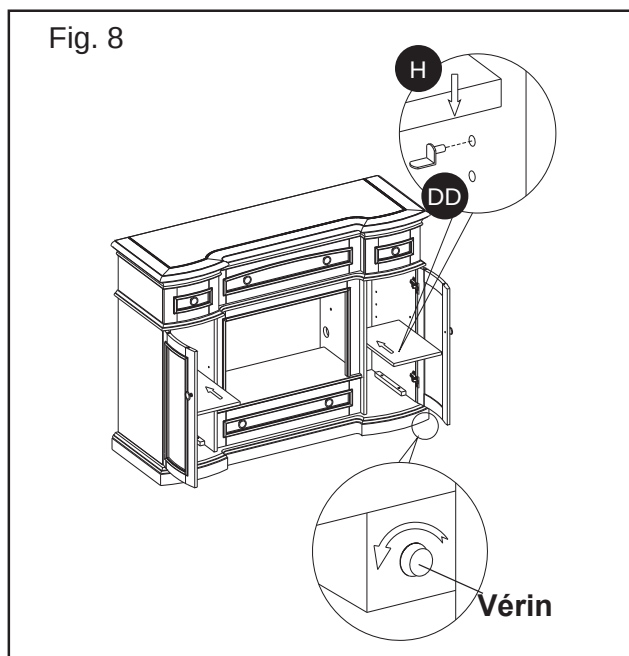

9. VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU FOYER ÉLECTRIQUE ENCASTRABLE AVANT D'INSTALLER LE FOYER DANS LE MANTEAU, UNE FOIS CELUI-CI ASSEMBLÉ. INSTALLEZ LE FOYER DANS L'ESPACE PRÉVU, PRÈS DE SA POSITION FINALE.


Soulevez doucement le foyer encastrable pour le déposer par l'arrière du manteau, dans le centre de l'ouverture de celui-ci. Ne pas tirer le foyer encastrable sur la base/âtre car cela pourrait égratigner la base du manteau.

Installer la Barre De Support Pour L'unité Encastrable (N) sur les panneaux intérieurs gauche et droit, en insérant des Boulons (AA) et de Rondelles (BB) dans les orifices préperforés. NE DÉPLACEZ LE FOYER ENTièrement MONTÉ QUE SUR DE COURTES DISTANCES. DÉ PLACEZ L'UNITÉ MONTÉE AVEC SOIN. IL FAUT DEUX PERSONNES POUR DÉPLACER L'UNITÉ MONTÉE ET LA METTRE EN PLACE.


Matériel utilisé

AA	Boulon		x 2
BB	Rondelle		x 2

Fig. 9

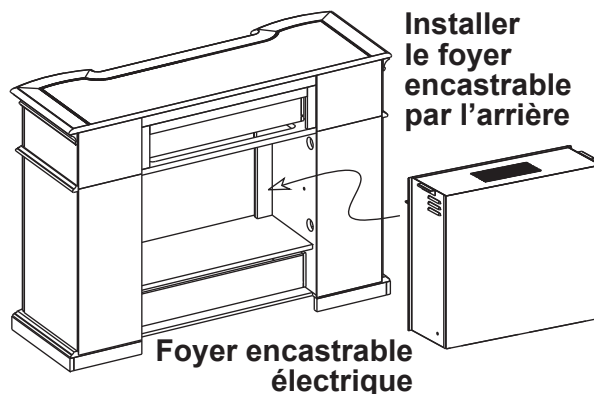

Unité assemblée

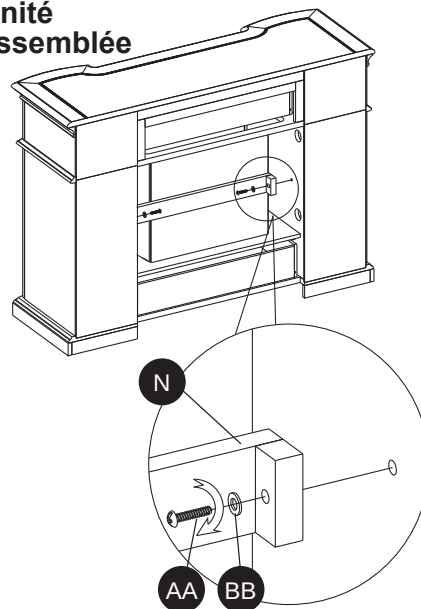

10. Deux pièces pour l'arrimage anti-basculement ont été incluses avec le meuble. Il est nécessaire d'installer ces pièces pour éviter les accidents ou les blessures. Si ces pièces sont installées correctement, elles constituent une protection contre tout basculement imprévu du meuble attribuable à de faibles tremblements, à des secousses ou à des tentatives d'escalade. Il est fortement recommandé de fixer ces pièces sur un poteau mural et sur le meuble.

Avertissement: Il est nécessaire d'installer les pièces d'arrimage anti basculement pour prévenir les accidents ou les dommages à l'unité.

Matériel utilisé

II	Quincaillerie d'arrimage anti basculement		x 2
----	---	--	-----

Fig. 10

